

Automatikus szappan- és mosogatószer-adagoló

Használati útmutató

Figyelmesen olvassa el!

MŰKÖDÉSI LEÍRÁS •

Az elemek behelyezése és cseréje

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék alján található kapcsoló Ki (OFF) állásban van.
2. Vegye le a készülék alján található elemtartó fedelét.
3. Helyezzen be 4 db 1,5 V-os AAA elemet. Ügyeljen a helyes polaritásra.
4. Tegye vissza az elemtartó fedelét.

Fontos:

Célszerű az elemcserét a szappan vagy mosogatószer betöltése előtt elvégezni, mert így elkerülhető a folyékony szappan véletlen kiömlése.

Tippek:

1. Az elemek cseréje akkor célszerű, amikor az automatikus adagolás és hangjelzés gyengül.
2. Ha úgy végzi az elemcserét, hogy a készülékben van még szappan vagy mosogatószer, győződjön meg arról, hogy a tároló tartály fedele stabilan a helyén van-e. Így elkerülheti a folyadék kiömlését, amikor megfordítja a készüléket az elemcseréhez.
3. Ha hosszabb ideig nem használja az adagolót, vegye ki az elemeket.

A szappan illetve mosogatószer betöltése

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék alján található kapcsoló Ki (OFF) állásban van.
2. Emelje le a tárolótartály tetejét a zárófedél hátsó részén található bemélyedésnél.
3. Töltse meg a tartályt folyékony szappannal vagy mosogatószerrel.
4. Rakja vissza a fedelet.

Megjegyzés: Az adagoló akkor működik hibátlanul, ha a tartályban lévő szappan vagy mosogatószer szintje nem magasabb a tartályon található "MAX" jelzésnél és nem alacsonyabb, mint a tartály magasságának 1/8-a.

MŰKÖDÉSI LEÍRÁS ••

Az automatikus adagolás, a hangjelzés és LED-es világítás ki-, bekapcsolása

1. Ha a készülék alján található kapcsolót "ON - be" állásba állítja, az automatikus adagolás bekapcsolódik.
2. Ha a kapcsolót "CHIME - hangjelzés" állásba állítja, akkor az adagolás mellett a hangjelzés és a tartályban található LED-es világítás is üzemkészs lesz.

Tipp: A gyerekek nagyon kedvelik a készülék dallamát és a LED villogását, így nagy örömmel szoknak rá a rendszeres kézmosásra.

3. Rakja a kezét az adagolócső alá. A beépített infravörös érzékelő észleli ezt és kismennyiségű szappant vagy mosogatószert adagol a kezébe.


A továbbiakban, amikor használni akarja a készüléket egyszerűen tegye a kezét az adagolócső alá.

A készülék kikapcsol, ha a kapcsolót "OFF - ki" állásba állítja.

Tipp: Első használatkor többször tegye a kezét az adagolócsőhöz, hogy a rendszer feltöltődjön szappannal vagy mosogatószertel.

Figyelmeztetés

- Ügyeljen arra, hogy még a készülék alja se kerüljön víz alá, mert a befolyó víz tönkreteszi az elektronikát!
- A készülék csak vízszintes felületre állítva működik hibátlanul.
- Ne higítsa a szappant vagy a mosogatószert!
- A közvetlen erős napsugárzás az infravörös érzékelőt megzavarja.

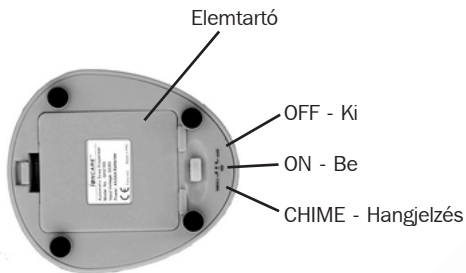

Fontos figyelmeztetés:

Ne mossa el és ne rakja vízbe vagy folyó víz alá az adagolót, mert a készülékbe jutó víz tönkreteszi az elektronikát. Tisztítás csak kívülről, puha ronggyal vagy szivaccsal, semleges tisztítószerral.

Figyelmeztetés:

Az adagoló csak szabványos folyékony szappannal illetve mosogatószerrel használható. A habos vagy szilárd részecskéket tartalmazó folyadék eltömheti az adagolómechanikát!